


Scelta delle catene da neve

► Pneumatici da 17 pollici

Usare catene da neve della misura corretta.

La misura della catena viene regolata per ogni misura di pneumatico.

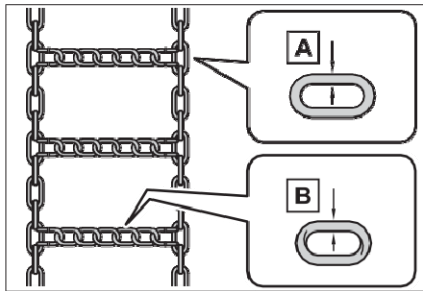

A Catena laterale (2,5 mm di diametro)

B Catena trasversale (3,1 mm di diametro)

► Pneumatici da 18 pollici

Le catene dello pneumatico non possono essere montate.

un luogo sicuro.

- Montare le catene solo sulle ruote anteriori. Non montare catene sulle ruote posteriori.
- Montare le catene da neve sulle ruote anteriori e stringerle al massimo. Stringere di nuovo le catene dopo aver percorso 0,5—1,0 km.
- Montare le catene da neve seguendo le istruzioni fornite con le catene.



NOTA

■ Montaggio delle catene da neve

Le valvole e i trasmettitori di controllo della pressione degli pneumatici potrebbero non funzionare correttamente quando sono montate le catene da neve.